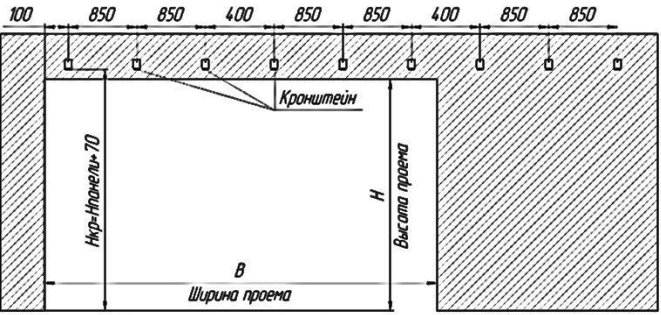
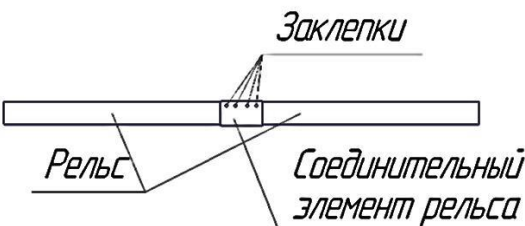
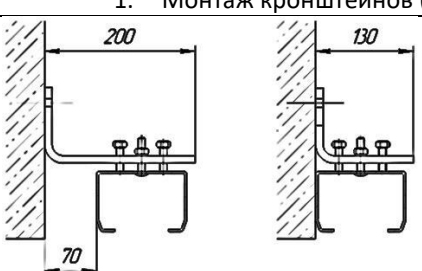
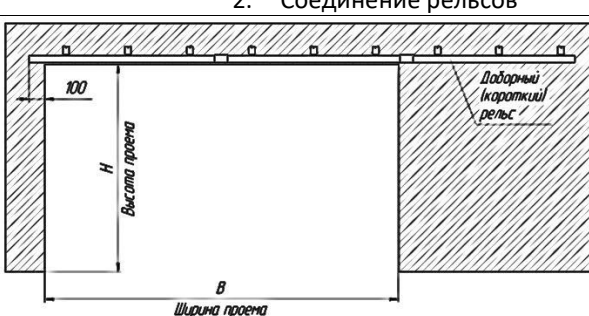

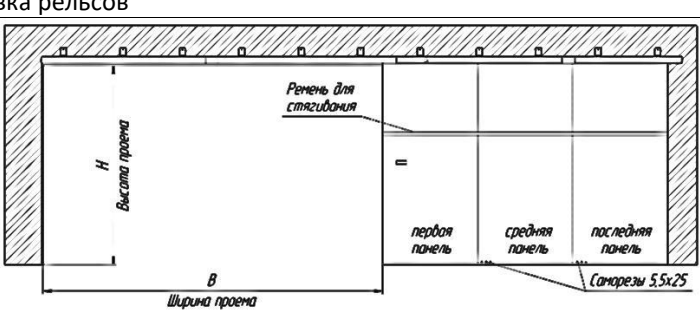
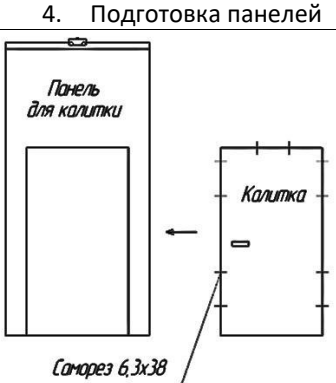


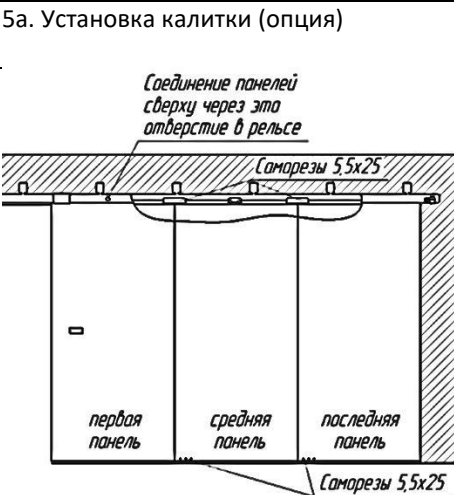
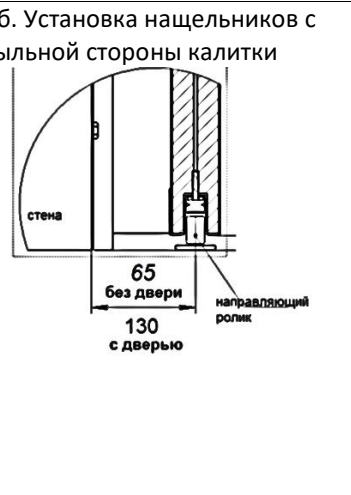
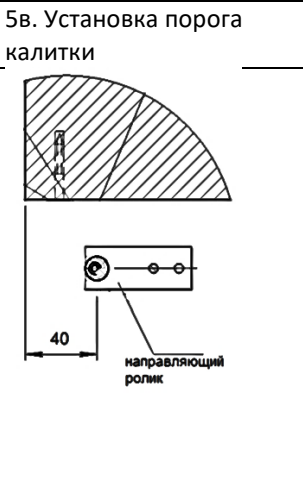


Инструкция по монтажу противопожарных одностворчатых откатных ворот FireTechnics-P EI60

 <p>1. Монтаж кронштейнов (монтажных уголков)</p>	 <p>2. Соединение рельсов</p>	
 <p>3. Установка рельсов</p>		
 <p>4. Подготовка панелей</p>	 <p>5. Установка панелей в рельсы, стягивание ремнями</p>	
 <p>5а. Установка калитки (опция)</p>	 <p>5б. Установка нащельников с тыльной стороны калитки</p>	 <p>5в. Установка порога калитки</p>
		

<p>6. Соединение панелей сверху и снизу</p> <p>130</p> <p>Наезд ворот</p> <p>Карман примыкания</p> <p>Без калитки</p> <p>190</p> <p>Наезд ворот</p> <p>Карман примыкания</p> <p>С калиткой</p>	<p>Заклепки 4,8x12</p> <p>Карман примыкания</p> <p>Рельс</p> <p>H</p> <p>Наезд ворот</p> <p>Высота рамена</p>	<p>7. Монтаж направляющего ролика</p> <p>10</p> <p>Полотно</p> <p>Дымовой замок створки</p> <p>Заклепки 4,8x12</p>
<p>8. Монтаж наезда ворот и кармана примыкания</p> <p>35</p> <p>Настенный дымовой замок</p> <p>Полотно</p>	<p>9. Установка дымового замка створки</p> <p>1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6</p> <p>Трос</p> <p>Ролик</p> <p>Балласт</p>	
<p>10. Установка настенного дымового замка</p> <p>Защита балласта</p> <p>130</p> <p>250, 255</p> <p>Без калитки</p>	<p>11. Установка балласта</p> <p>Электромагнит</p> <p>Рельс</p>	
<p>12. Монтаж защиты балласта</p> <p>Защита балласта</p> <p>Передний торцевой профиль</p>	<p>13. Монтаж электромагнита</p> <p>Полотно ворот</p> <p>Заклепки</p> <p>Защита порога</p>	
<p>14. Установка переднего торцевого профиля</p> <p>190</p> <p>274,5</p> <p>Передний дымовой замок</p>	<p>15. Защита порога</p> <p>Верхний дымовой замок</p>	
<p>16. Установка переднего дымового замка</p>	<p>17. Установка верхнего дымового замка</p>	