
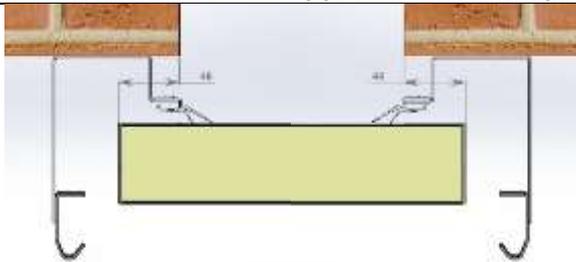
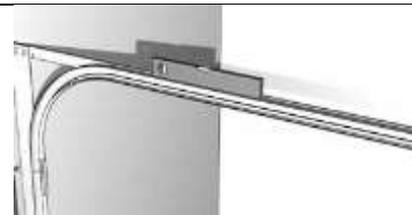




**Мини-Инструкция по монтажу противопожарных секционных ворот FireTechnics-S EI60**


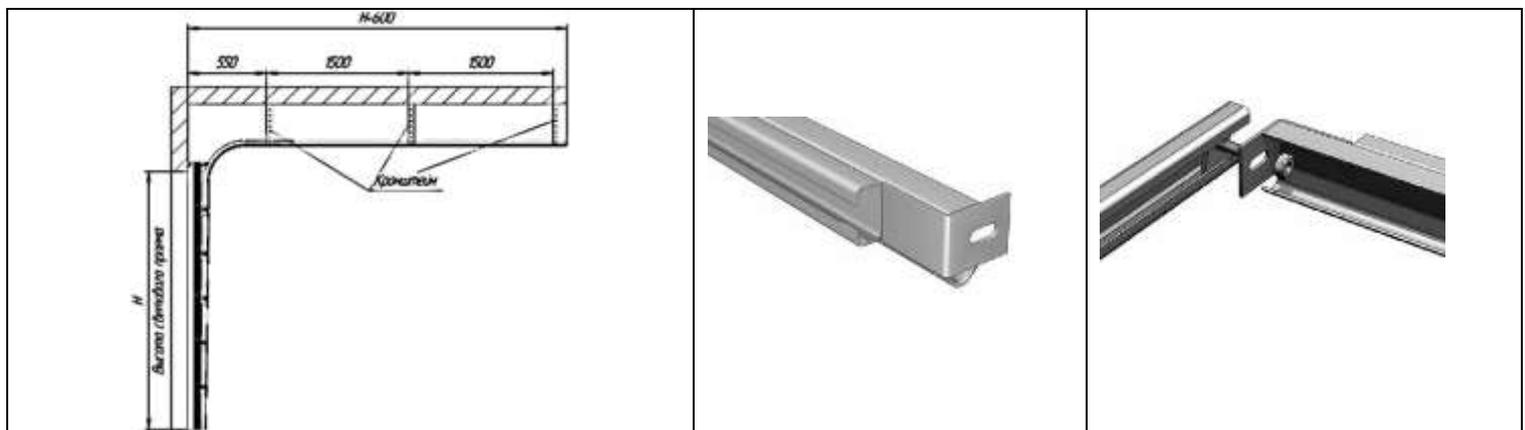
Установить нижнюю панель (края панели заходят за проем по 48мм с каждой стороны).

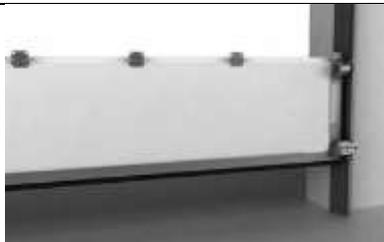

По панели установить вертикальные направляющие и закрепить угловые стойки к стене.


**1. Установка вертикальных направляющих**

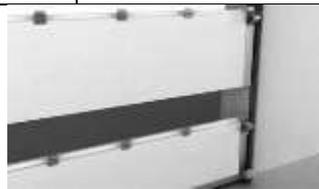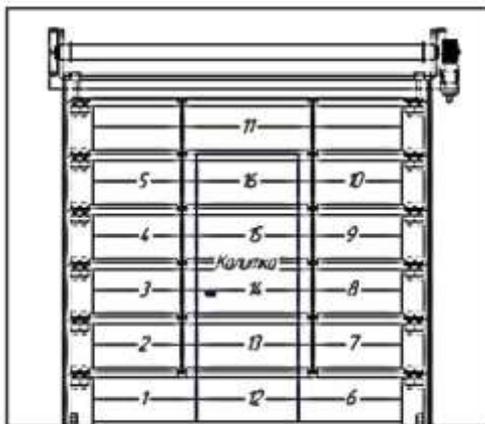**2. Установка горизонтальных направляющих**

**3. Установка нижней панели ворот**
**4. Установка на нижнюю панель устройства защиты от обрыва троса**

**5. Установка на нижнюю панель боковых опор с роликами**
**6. Установка на нижнюю панель внутренних петель**

**7. Регулировка плотности прилегания полотна ворот к проему**
**8. Аналогичная установка остальных панелей**
**9. Крепление верхней частей внутренних петель и боковых опор**

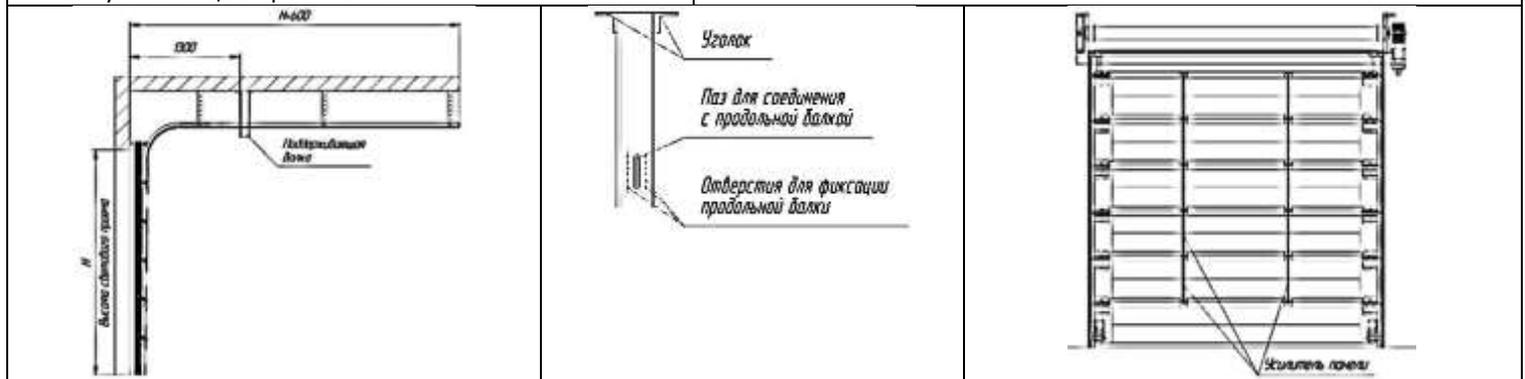**10. Сборка панелей (если ворота с калиткой)**
**11. Установка петель (по 2 шт. на панель калитки)**
**12. Установка порога калитки**




13. Крепление горизонтальных направляющих к потолку с помощью кронштейнов

14. Крепление С-профилей




15. Установка поддерживающей балки (если ширина ворот более 4 м)

16. Установка усилителей панелей

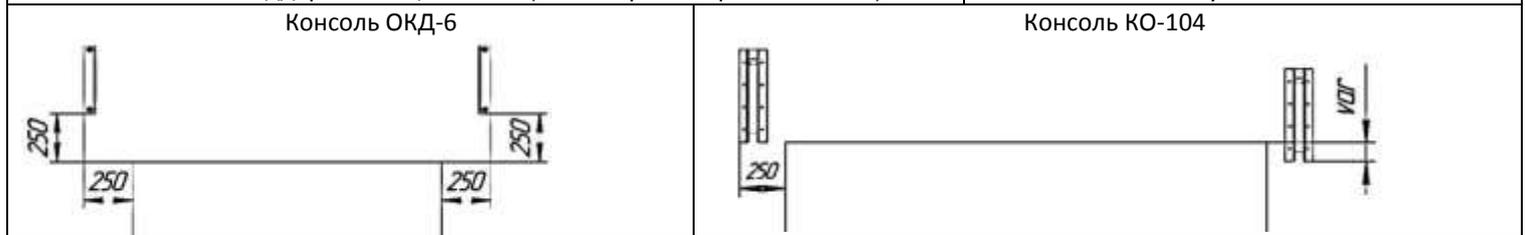


17. Установка консолей

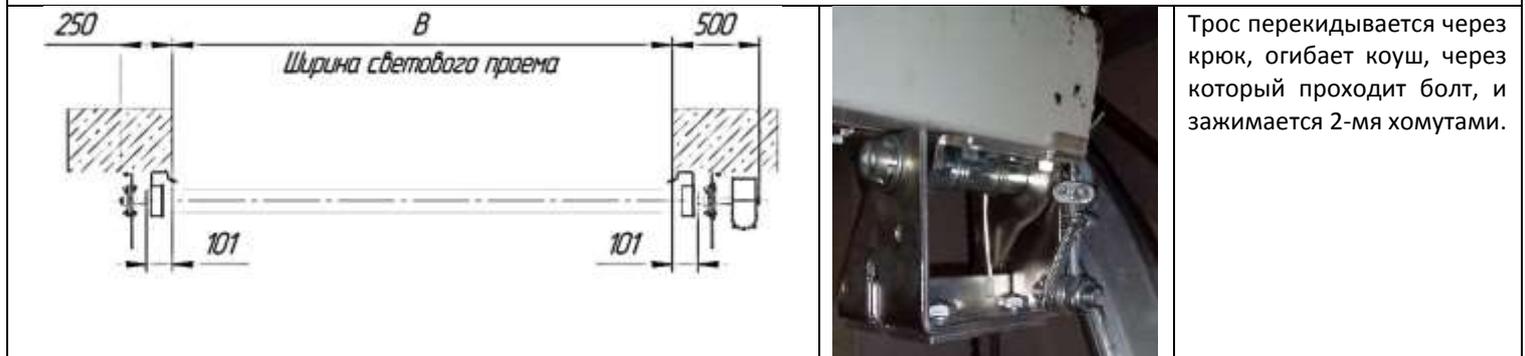

18. Установка вала с барабанами на консоли

19. Крепление троса к устройству защиты от обрыва троса

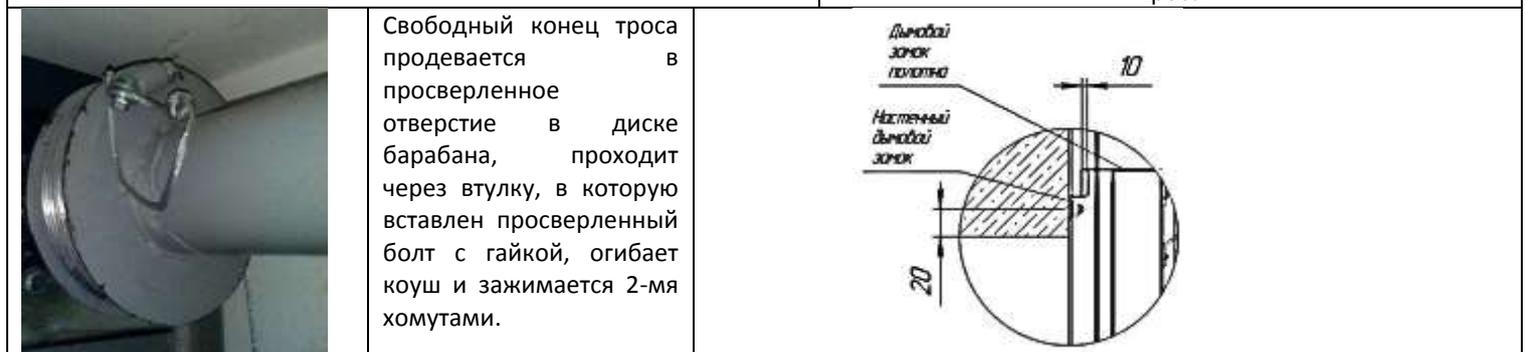

20. Крепление троса к барабану

21. Установка настенного дымового замка и дымового замка полотна